



秋栄商事株式会社

空頭防護 組み立ての流れ

空頭防護組み立て手順は以下の通りです。

1
STEP

設置したい長さを測りベースを置く



2
STEP

設置したベースの上にウエイトを置き杭を打つ



3 STEP

ベース上の金具に 4.5M の単管を付ける

- ※1 この時、単管の下から 2M の位置にチェーンをひっかける金具を取り付けその金具の上に自在クランプを仮止めする




4
STEP

空頭防護本体を長さ調節し設置した 4.5M の単管に取り付け、ユニックなどで上げる
(本体取り付け高さは 3.8M)



5
STEP

STEP 3※1 で取り付けした金具にチェーン 2M をひっかける

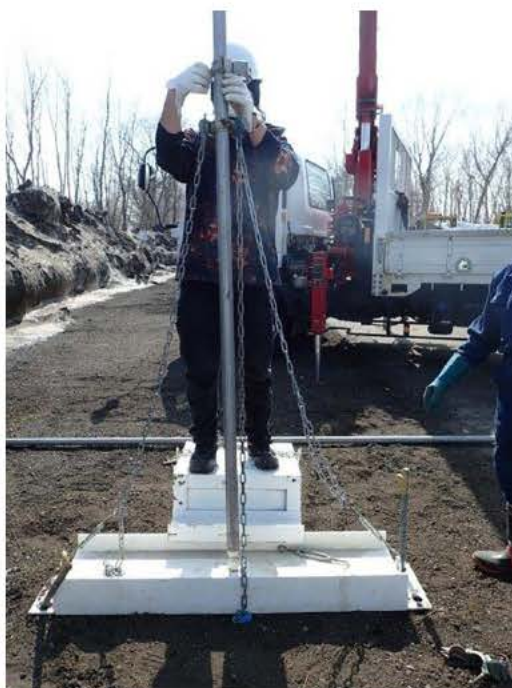

6
STEP

タンパックルとチェーンをつなぎ、ベース上 2 ヶ所、
ウェイト 1 ヶ所にタンパックルを固定し、
4.5M の単管が真っ直ぐになるようにする
(水平器を使ってタンパックルを調整する)



7
STEP

仮止めした自在クランプに 5M の単管を取り付け、
くい丸単管を打てる場所に設置



完成



【秋栄商事株式会社 お問い合わせはこちら】

〒059-1365 北海道苫小牧市字植苗 143 番 4 号 TEL/0144-51-8585 ・ FAX/0144-51-8580

